


ペアリングの方法

本製品を正常に使用するには、カメラセンサーユニットが、電子ペンと電子指示棒を正しく認識する必要があります。そのことをペアリングといいます。工場出荷時は、すでにペアリングされています。


以下の場合にはペアリングを行ってください。

- v 電子ペンおよび電子指示棒を操作してもカメラセンサーユニットのペン通信インジケーターが点灯しないとき
- v 新しい電子ペンおよび電子指示棒を使用するとき


- A** カメラセンサーユニットのペアリングボタンを約 4 秒間押します。
ペン通信インジケーターが点灯します。

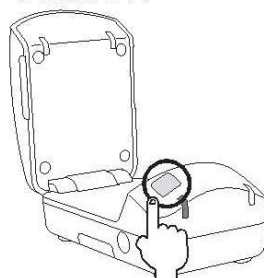


- B** 電子ペンのホイールスイッチとマウス左クリックボタンを同時に約 4 秒間押します。
ペン通信インジケーターが点滅後、点灯します。
電子ペンのインジケーターが点滅後、点灯します。

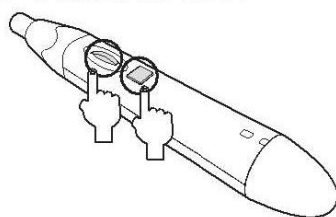

- C** 続いて電子指示棒のホイールスイッチとマウス左クリックボタンを同時に約 4 秒間押します。
ペン通信インジケーターが点滅後、点灯します。
電子指示棒のインジケーターが点滅後、点灯します。

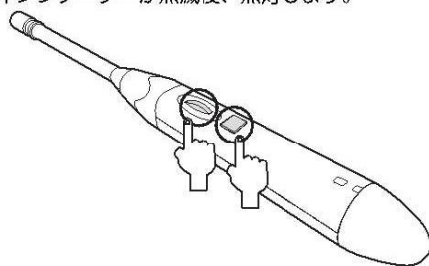

- D** カメラセンサーユニットのペアリングボタンを押すと、ペン通信インジケーターが点灯します。
これでペアリングは完了です。

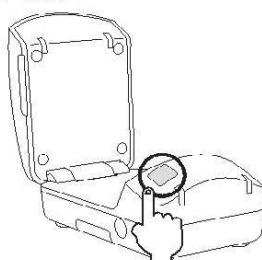

ポイント

正しくペアリングされていることを確認するには、電子ペンと電子指示棒のマウス左クリックボタンを押します。ペン通信インジケーターが点灯すれば正しくペアリングされています。